


Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.  
STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatiker
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
- .....

**STB Die Schnittstelle zur guten Lösung**

Engineering  
Automation  
Schaltanlagen

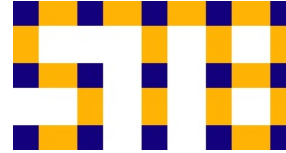

STB  
Seilereistrasse 3a  
CH-8892 Berschis  
  
Tel. 081 720 10 20  
Fax. 081 720 10 28  
info@stb-ag.ch  
www.stb-ag.ch

Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

# Stromlaufschema

Kunde: .....


Anlage: UP-Aussenzählerkasten

Auftrags Nr.: A404 443 432

Objekt: .....



Schrankbez. : +AZK

Anzahl der Seiten : 7

Index			Erst.		.....		Titelblatt	A404 443 432	Anl. = X
			Bearb.	GUM					Ort +AZK
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	Gepr.		UP-Aussenzählerkasten				Bl. 1
	Datum	Name	Makro						Total 22

# Inhaltsverzeichnis

Anlage	Ort	Seite	Seitenbenennung	Datum	Änderung	Index
X	AZK	1	Titelblatt			
X	AZK	2	Inhaltsverzeichnis			
X	AZK	5	Disposition			
X	AZK	10	Einspeisung HAK Erdung			
X	AZK	12	Rundsteuerempfänger			
X	AZK	20	Messung			
X	AZK	22	Messung			

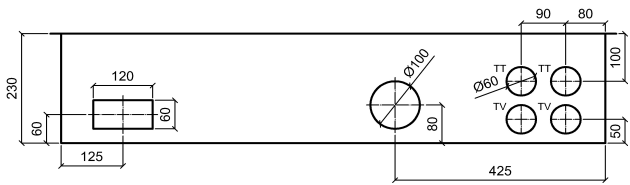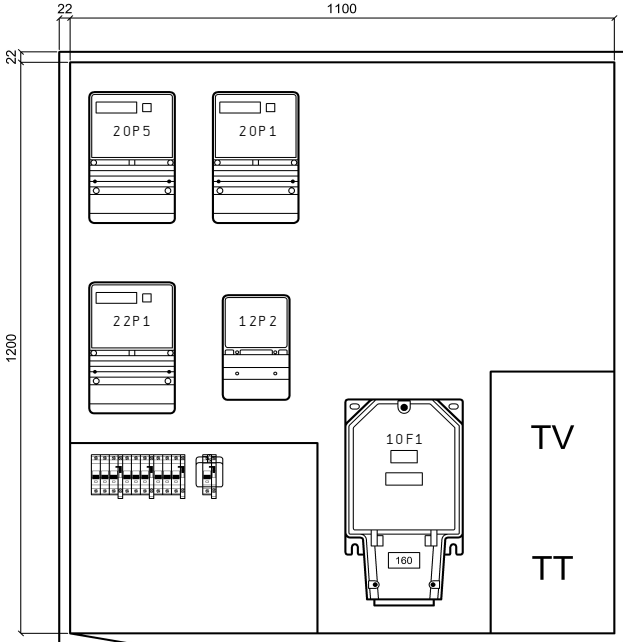

UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1150x1250x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1120x1220x250mm	Isolation
Zargenmass:	1144x1244x230mm	
Kastenmass:	1100x1200x230mm	

Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	100A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

Index		Erst.		.....	Disposition	A404 443 432	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	17. Okt. 2007	SCS	Gep.	UP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 22



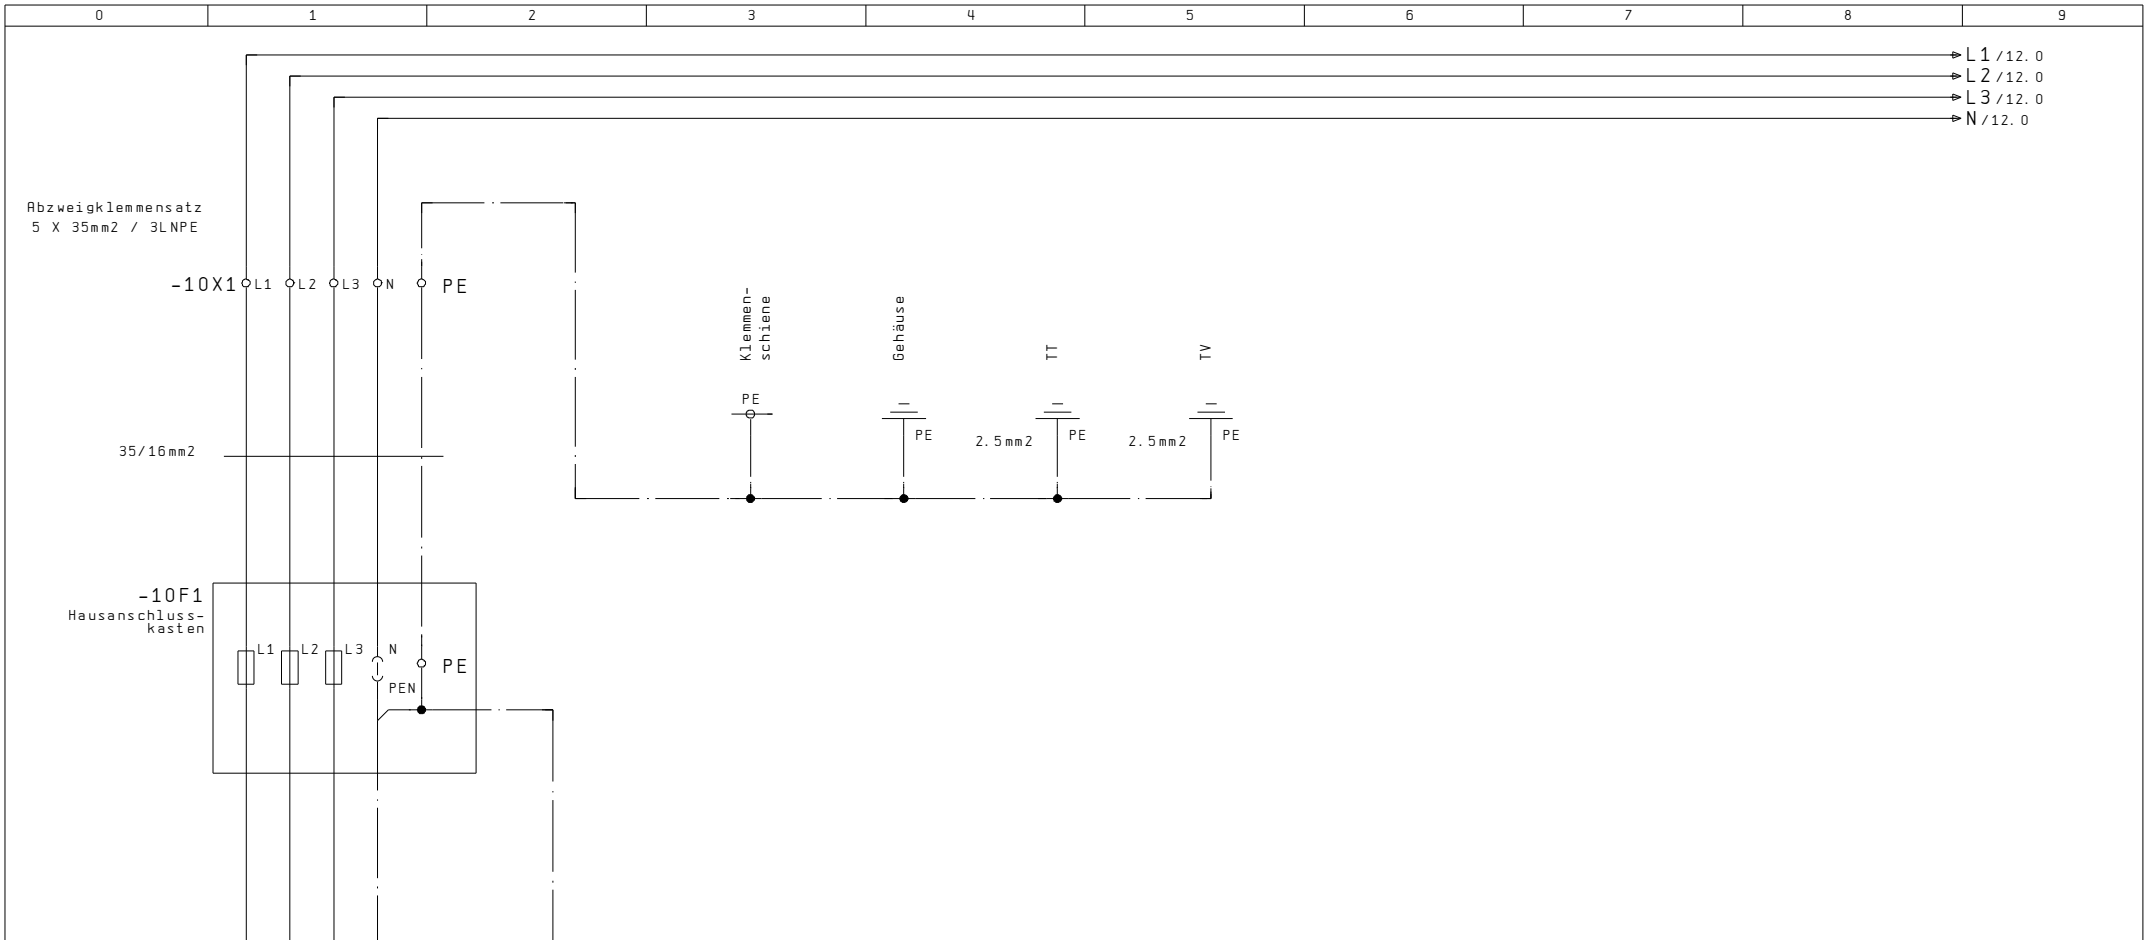

+EW-EINSP.

Einspeisung:

.....

-10X4  
Erdverteiler

Erdungsvorschriften den  
örtlichen Verhältnissen  
anpassen

Fundament  
Erder

Hauptpot  
Gebäude

Index		Erst.	
		Bearb.	GUM
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	
	Datum	Name	Makro

UP-Aussenzählerkasten




Einspeisung  
HAK  
Erdung

A404 443 432


Anl. = X  
Ort +AZK


B1. 10

Total 22

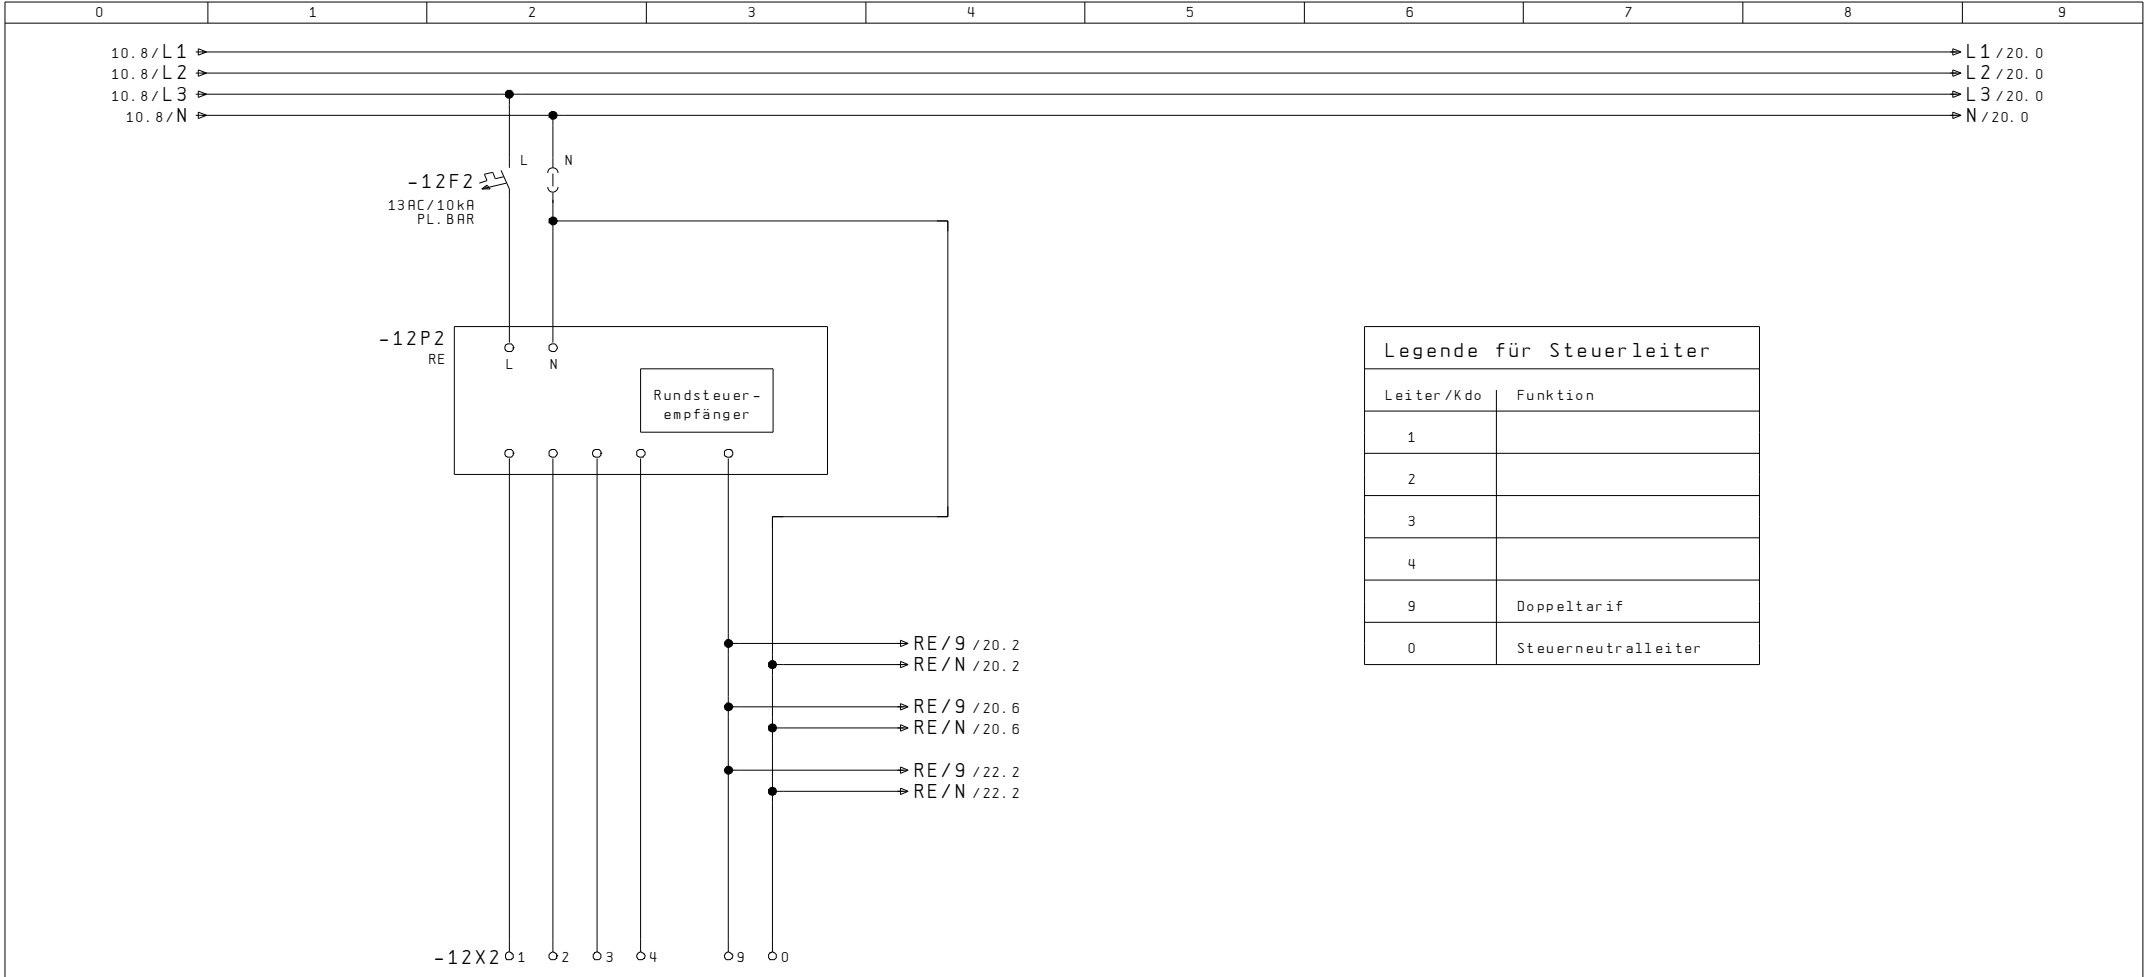

RE - Klemmsatz  
6x6mm<sup>2</sup> / 5LN

Index		Erst.		.....		Rundsteuer- empfänger	A404 443 432	Anl. = X
		Bearb.	GUM					Ort +AZK
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	Gepf.	UP-Aussenzählerkasten				B1. 12
	Datum	Name	Makro					Total 22

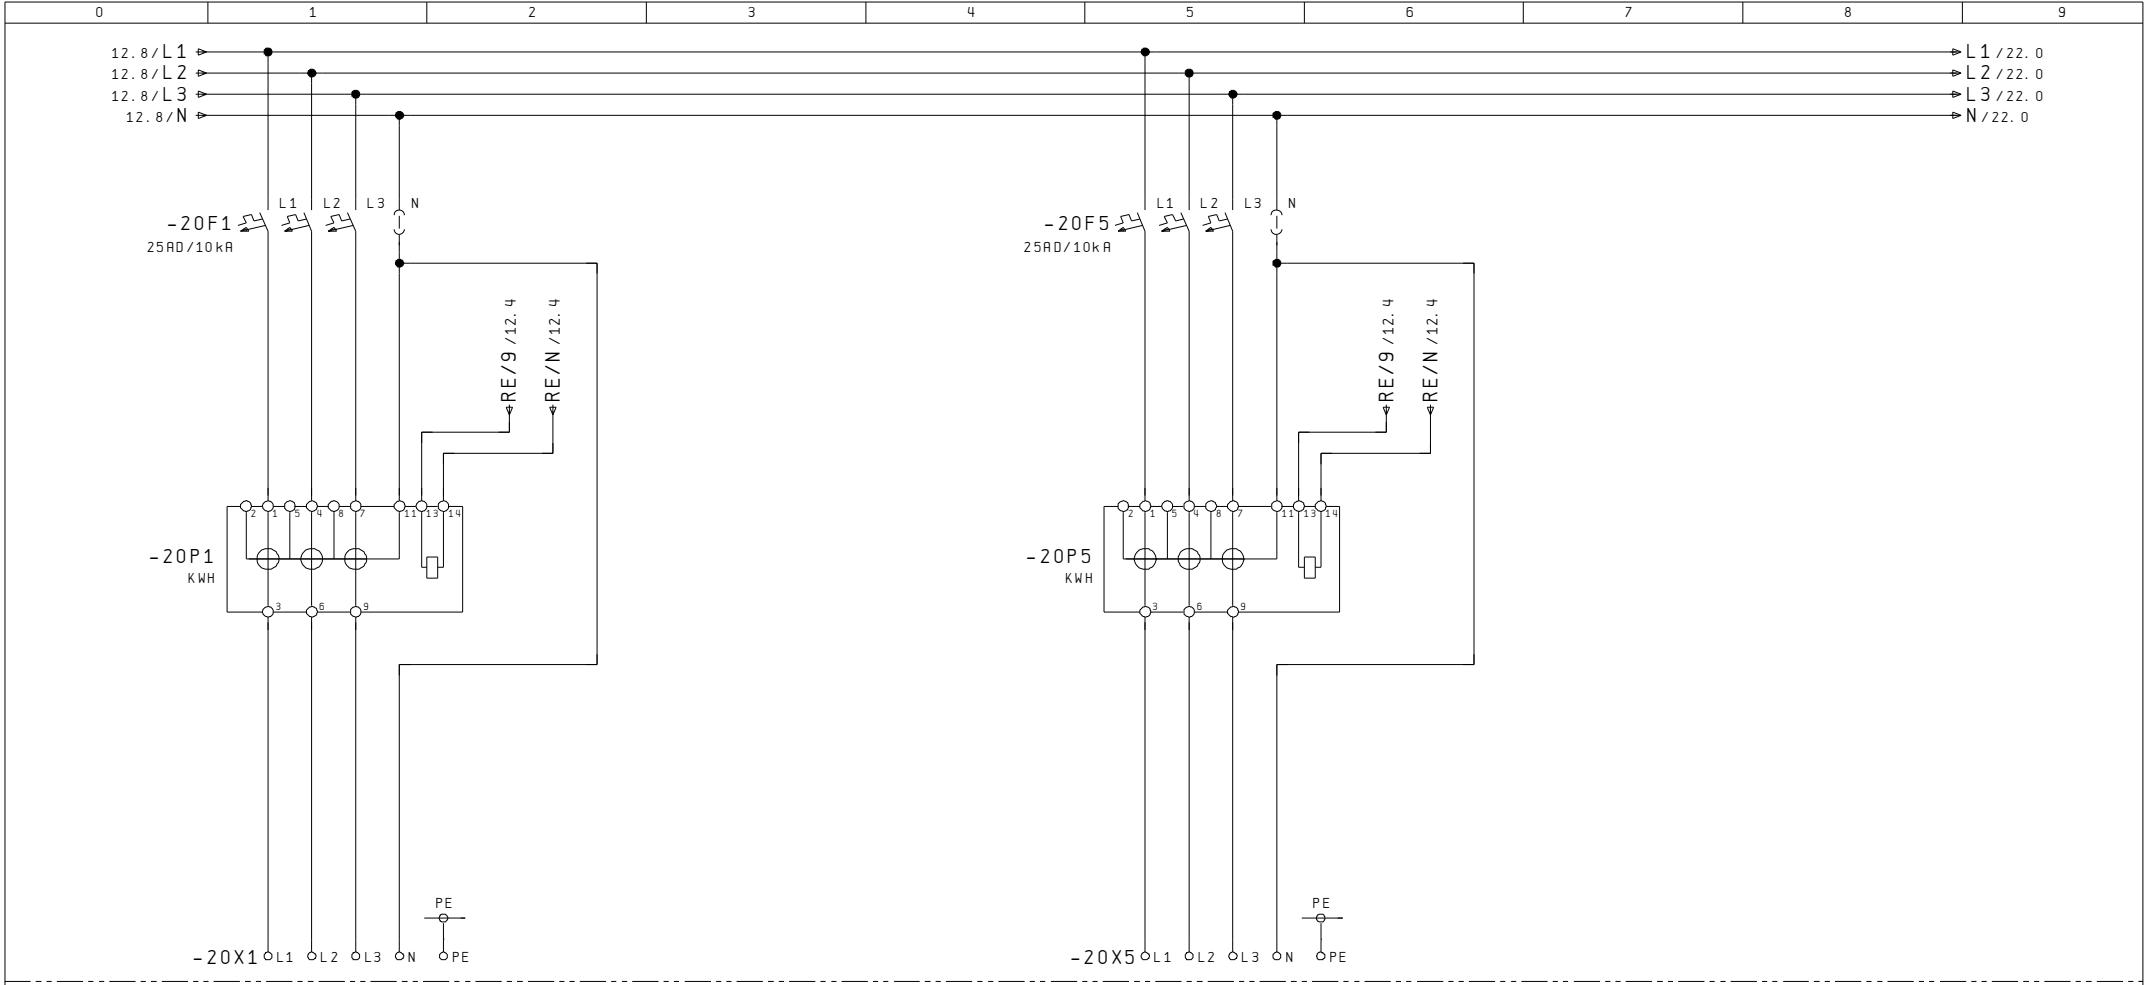


Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

Index		Erst.		.....	Messung	A404 443 432	Anl. = X	
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
Datum		Name	Makro				B1. 20	
							Total	22



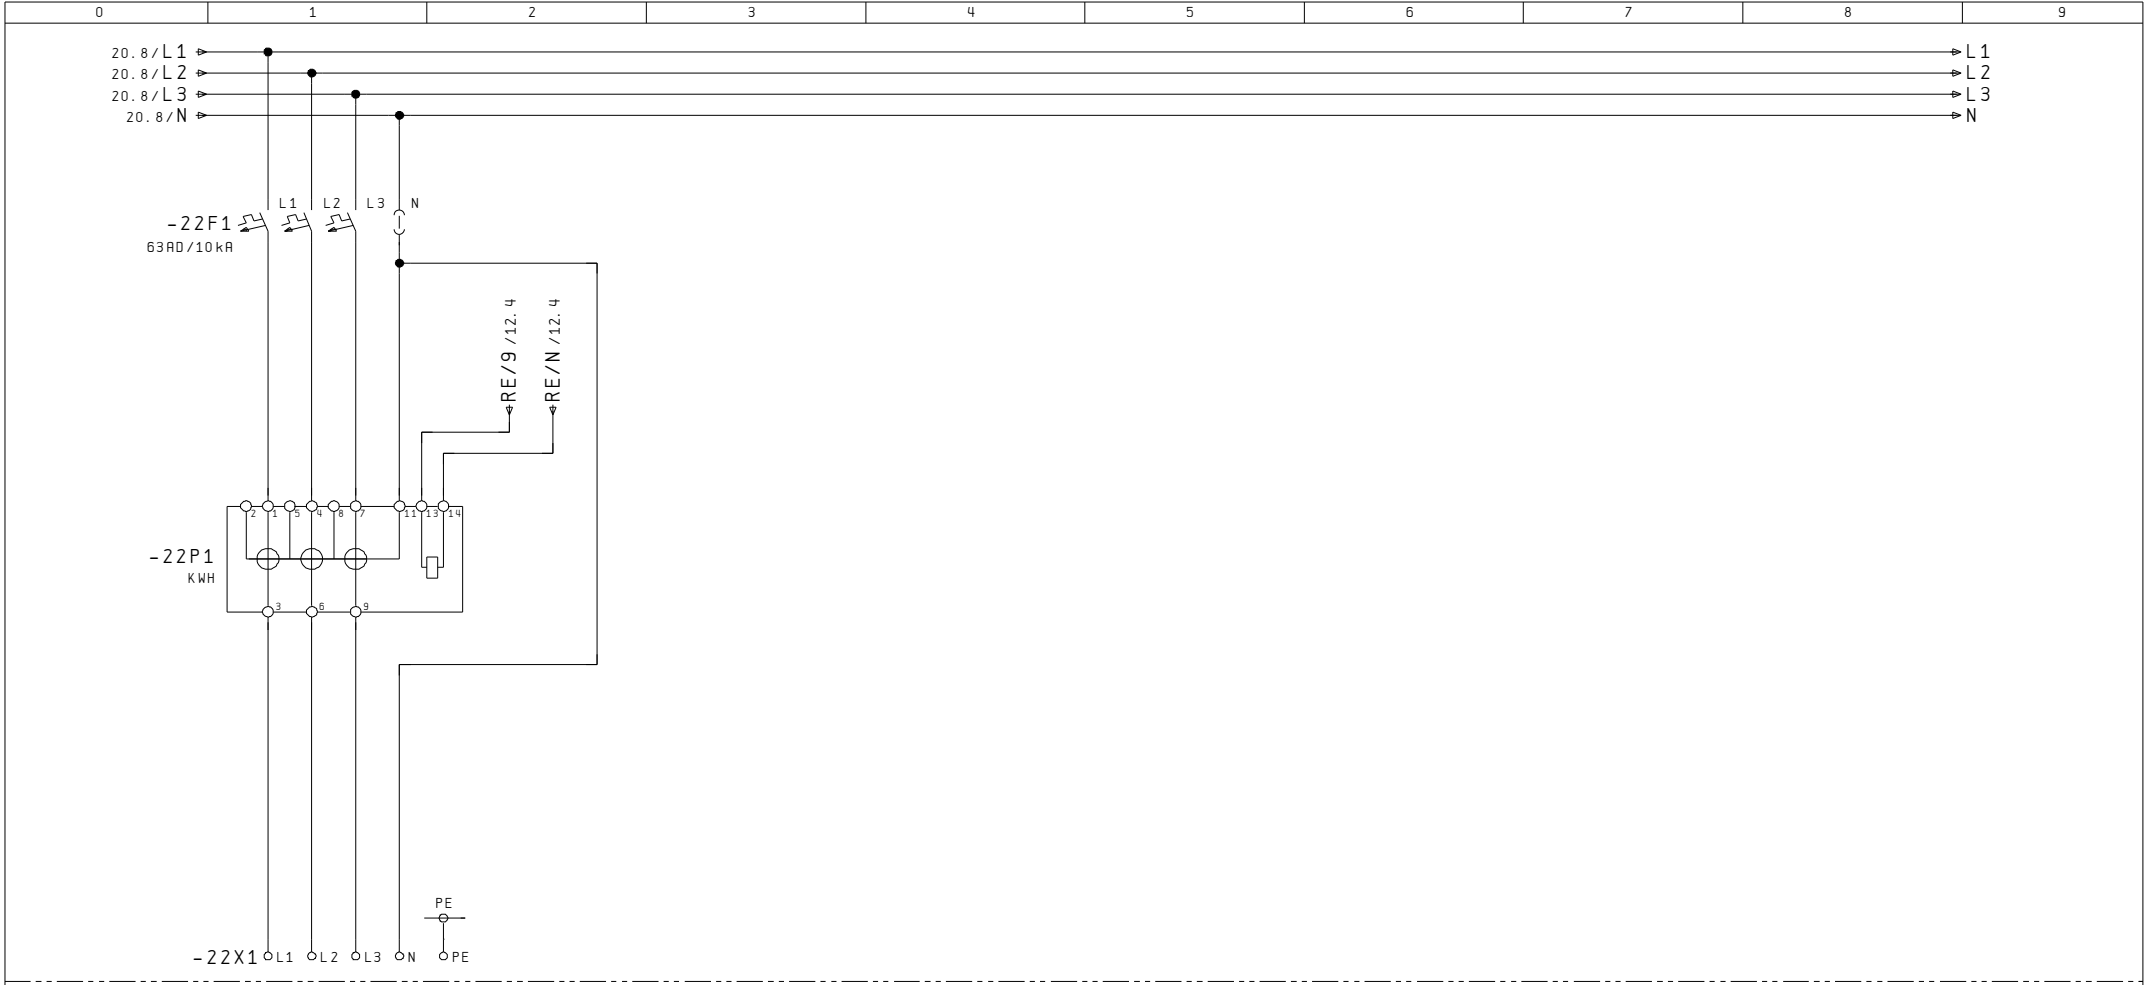


Bezügerabgang  
3LNPE / 63A

.....

20

Index		Erst.	.....		Messung	A404 443 432	Anl. = X
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro				B1. 22
							Total 22